

RETARDADOR DE TIEMPO PARA REFRIGERADOR



RTTMPO072

Perilla ajustable desde 03-10 minutos

INSTALACIÓN

1. Desconecte la energía.
2. Conecte los terminales en serie con el dispositivo de arranque como se muestra en la diagrama del sistema a continuación.
3. Para circuitos de 24 VCA, aplique el control como empaquetado. Para circuitos de 120/240 VCA, corta el cable de puente.
4. Seleccione el retardo de tiempo deseado.
5. Vuelva a aplicar energía, verifique el funcionamiento.



MODO DE OPERACIÓN

Tras la aplicación de energía, la carga es energizada. Cuando se abre el termostato o hay una pérdida de potencia, la carga es desenergizada y el período de retardo comienza. El compresor no arranca nuevamente durante el período de demora. El QD - 072 proporciona termostato verdadero protección contra interrupciones, incluso en el presencia de una corriente de goteo.

ESPECIFICACIONES

Entrada

Voltaje de línea: 18-240 VAC

Frecuencia de línea: 50/60 HZ

Salida

Clasificaciones de Salida:

Máximo: 1,5 A

Mínimo: 40 mA

Entrada: 15 a

Retraso de tiempo:

- 03-10 min ajustable

DIAGRAMA DE TIEMPO


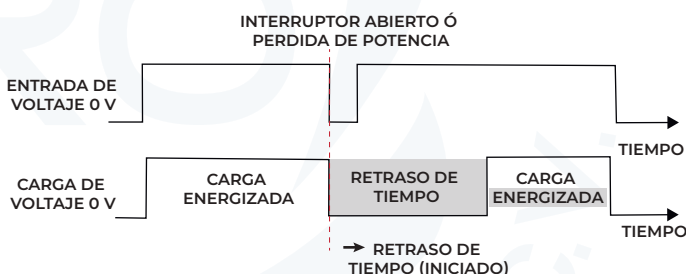


DIAGRAMA DEL SISTEMA

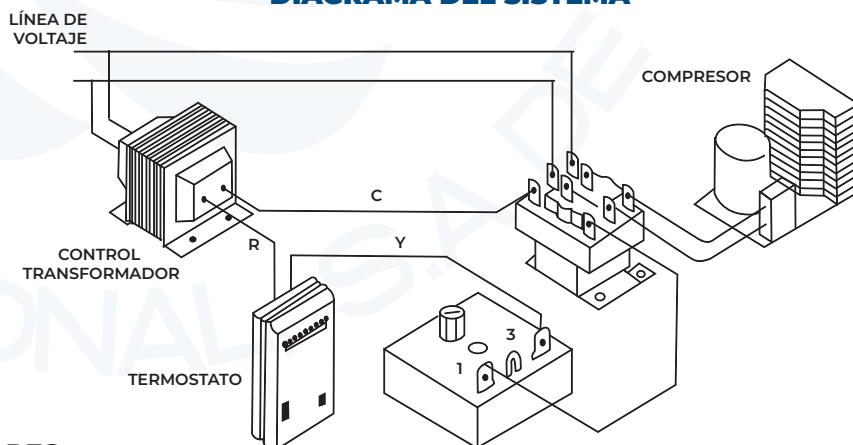

FUNCIONA CON TERMOSTATOS ANTICIPADORES

SUSTITUYE

DIVERSIFIED	GEMLINE	MARS	ROBERTSHAW	SUPCO	WATSCO	ICM
ASC-500 ASC-501 ASC-502	TD-73	1C320	32392	3310-072	203	EAC-501-ADJ
ASC-503 ASC-505-5						EAC-501-ADJ-X