


TJCNMI08A2

TARJETA DE CONTROL UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO

CON DISPLAY DIGITAL 110 V ~ / 220 V ~ AC

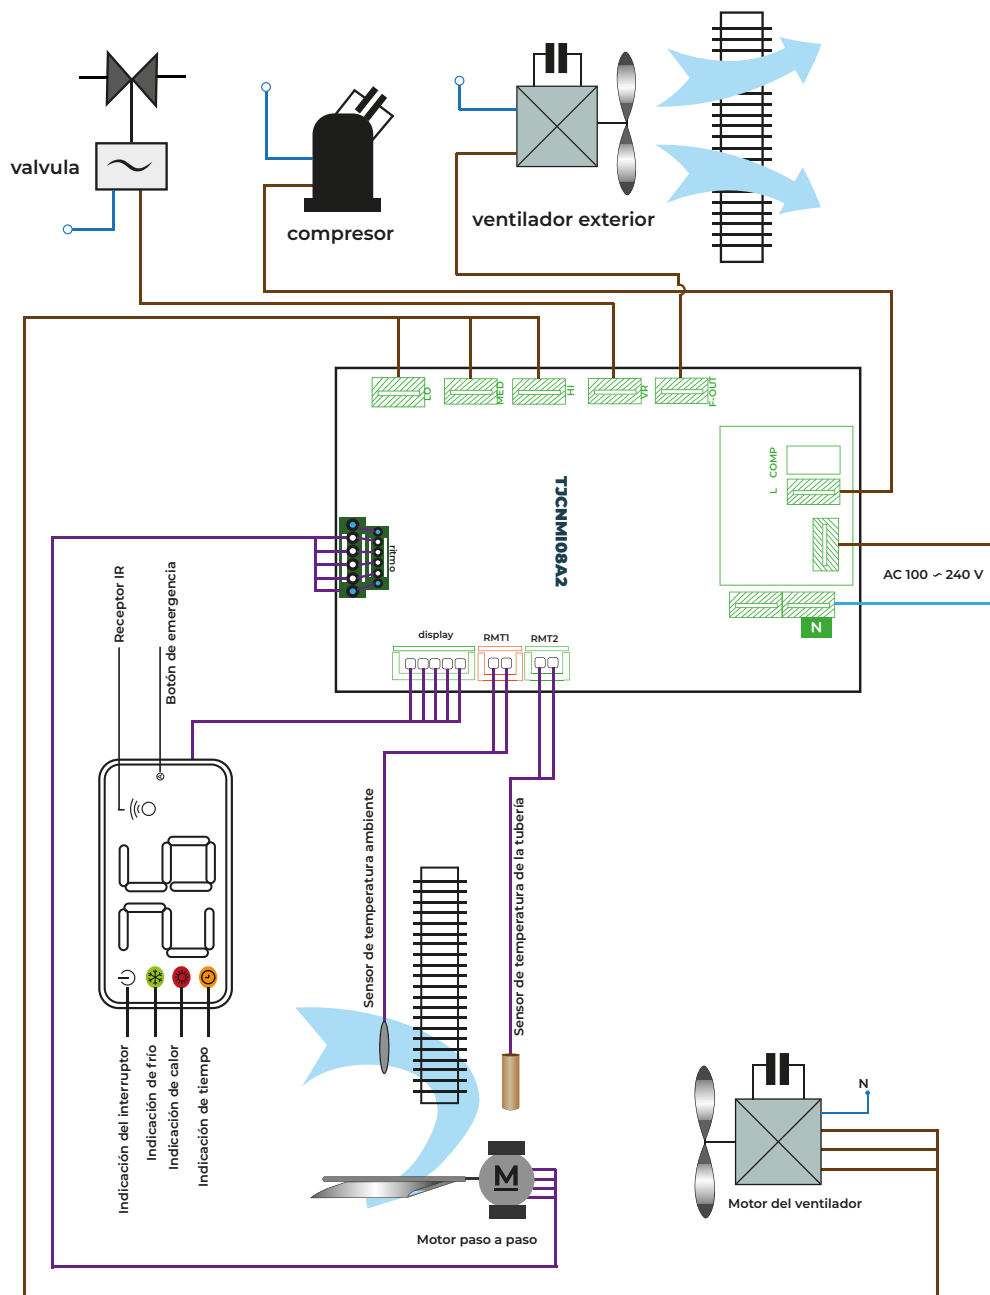

1. Evite la luz fuerte delante del receptor IR.
2. Las patillas comunes del conector de giro tienen una salida de 12V.
3. La patilla común del motor paso a paso debe insertarse en una de las patillas comunes del conector de giro. Si la dirección del motor paso a paso es incorrecta, inserte la patilla común del motor paso a paso en la otra patilla común del conector de giro.



ATENCIÓN: EVITE LA LUZ INTENSA SOBRE EL RECEPTOR.
VERIFIQUE O PRUEBE EL SISTEMA ANTES DE SU INSTALACIÓN.
INSTALE CON UN TÉCNICO CERTIFICADO.

ESTE PRODUCTO NO ES APLICABLE A SISTEMAS INVERTER

